

acer

Iconia Tab 10



Manual del usuario

© 2016 Todos los derechos reservados

Manual del usuario de Acer Iconia Tab 10

Cubre: A3-A40

Número de modelo normativo (RMN): A6002

Esta revisión: abril 2016

Regístrese para conseguir un Acer ID y disfrute de grandes ventajas

Abra la aplicación *Acer Portal* (*Portal de Acer*) desde la pantalla *Start* (*Inicio*) para registrar un Acer ID o inicie sesión si ya dispone de uno.

Hay tres razones estupendas para obtener un Acer ID:

- Cree su propio mundo conectado.
- Reciba las últimas actualizaciones, ofertas e información de productos.
- Registre su dispositivo para recibir asistencia al cliente rápida y personalizada.

Si desea más información, visite el sitio web de AcerCloud:

www.acer.com/byoc-start



Importante

Este manual contiene información con propiedad intelectual que está protegida por las leyes de copyright. La información incluida en este manual puede sufrir cambios sin previo aviso. Las imágenes que se proporcionan son solo de referencia y es posible que contengan información o funciones que no se apliquen a su ordenador. Acer Group no será responsable de los errores u omisiones técnicas o de redacción que existan en este manual.

Acer Iconia Tab 10

Número de modelo: _____

Número de serie: _____

Fecha de compra: _____

Lugar de compra: _____

ÍNDICE

Conocer su tablet	4	Reproducción multimedia	33
Características y funciones	4	Uso de la cámara y la grabadora de vídeo	35
Desempaquetar su tablet	4	Iconos e indicadores de la cámara/ vídeo	35
Conocer su tablet	5	Hacer una foto	36
Primer encendido	6	Grabar un vídeo	36
Cargar su tablet	8	Opciones de cámara y vídeo	37
Conectar el adaptador de corriente	8	Formatos admitidos	39
Cómo usar su tablet	10	Configuración avanzada	40
Uso de la pantalla táctil	10	Conexiones inalámbricas y redes	40
La pantalla principal	10	Dispositivo	41
El teclado en pantalla	19	Personal	43
Editar texto	20	Sistema	44
Apagar su tablet	22	Actualizar el sistema operativo de su tablet	45
Conectar dispositivos a su tablet	23	Restablecer su tablet	45
Conectar a una fuente de alimentación de CA	23	Preguntas más frecuentes y solución de problemas	46
Insertar una tarjeta microSD	23	Otras fuentes de ayuda	48
Transferir archivos entre su tablet y un ordenador	23	Especificaciones	49
Conectar un dispositivo Bluetooth	24	Directrices para un uso seguro de la batería	52
Accesorios	25	Información relacionada con la batería ...	52
Conectarse	26	Cómo sustituir la batería	53
Administrar conexiones Wi-Fi	26	Acuerdo de licencia de usuario final	54
Navegar por Internet	26		
Servicios de Google	28		
Reproducción multimedia	33		
MediaMaster	33		

CONOCER SU TABLET

Características y funciones

Su nueva tablet ofrece características de entretenimiento y multimedia de vanguardia y fáciles de acceder. Podrá:

- Conectar a Internet vía Wi-Fi.
- Acceder a su correo electrónico en movimiento.
- Manténgase en contacto con amigos gracias a las aplicaciones de redes sociales.

Desempaquetar su tablet

Su nuevo tablet viene embalado en una caja de protectora. Desempaque con cuidado la caja y extraiga el contenido. Si cualquiera de los artículos siguientes falta o está dañado, póngase en contacto con su distribuidor inmediatamente:

- Acer Iconia tablet
- Configuración e información de seguridad
- Cable USB
- Adaptador de CA
- Tarjeta de garantía



Nota

Antes de usar el tablet por primera vez, deberá cargarlo al menos durante cuatro horas. Luego puede recargar al batería según sea necesario.




Nota

Si la batería lleva un tiempo agotada, cargue la tableta durante al menos 30 minutos utilizando el adaptador.

Conocer su tablet

Vistas

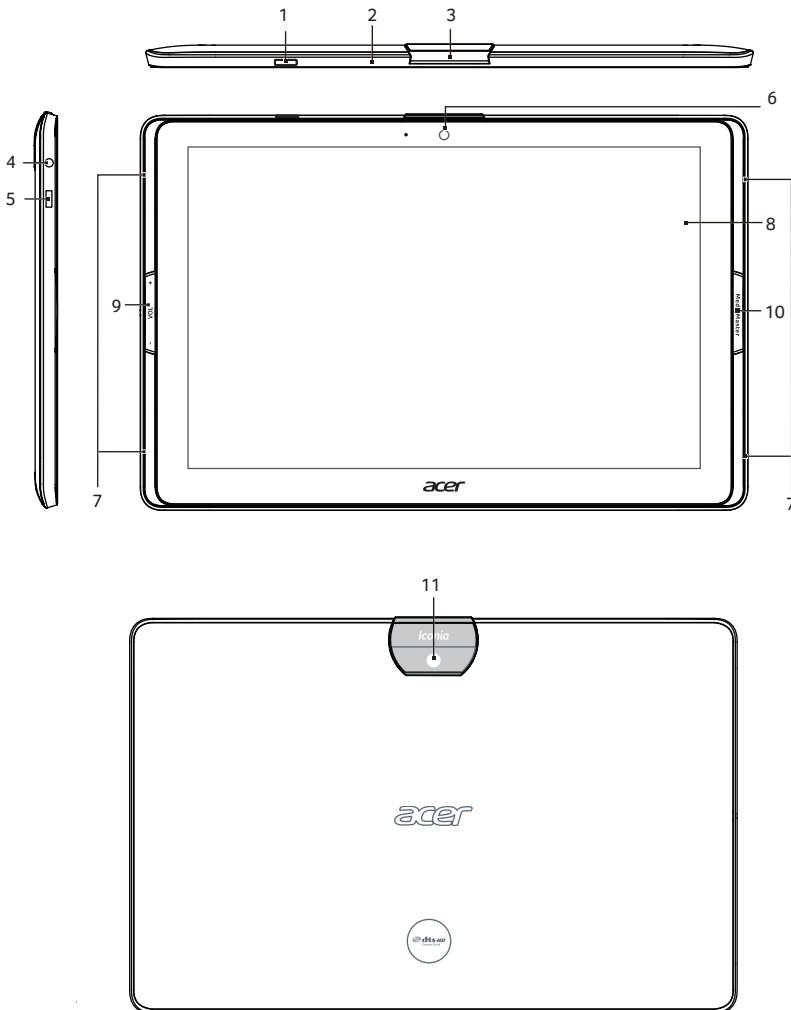


N.º	Elemento	Descripción
1	Botón de encendido	Manténgalo pulsado para encender o apagar el tablet, y púlselo brevemente para encender o apagar la pantalla o activar el modo de suspensión.

N.º	Elemento	Descripción
2	Micrófono	Recibe audio para chats de vídeo y llamadas a través de Internet.
3	Cubierta para puerto Micro HDMI y ranura de tarjeta microSD	Inserte una tarjeta microSD en la ranura.
4	Conector de auriculares de 3,5 mm	Permite conectar a auriculares estéreo.
5	Puerto micro USB	Permite la conexión a un ordenador a través de un cable USB. También sirve como puerto de carga para el adaptador de CA. Para más información, consulte Cargar su tablet en la página 8.
6	Cámara frontal	Una cámara de 2 megapíxeles para chat de vídeo y selfies.
7	Altavoces	Emite audio.
8	Pantalla táctil	LCD retroiluminado con LED de 10,1".
9	Tecla de control del volumen	Permite subir y bajar el volumen del tablet.
10	Botón MediaMaster	Selecciona la mejor configuración de audio y vídeo para distintas actividades. Consulte MediaMaster en la página 33.
11	Cámara trasera	Una cámara de 5 megapíxeles para tomar imágenes a alta resolución.

Primer encendido

Para encender su tablet, mantenga pulsado el botón de encendido hasta que vea el logotipo de Acer. Espere un momento a que arranque el tablet. Luego se le harán algunas preguntas antes de usar el tablet.

Para empezar, seleccione su idioma y luego puntee en la flecha. Siga el resto de instrucciones que aparezcan.

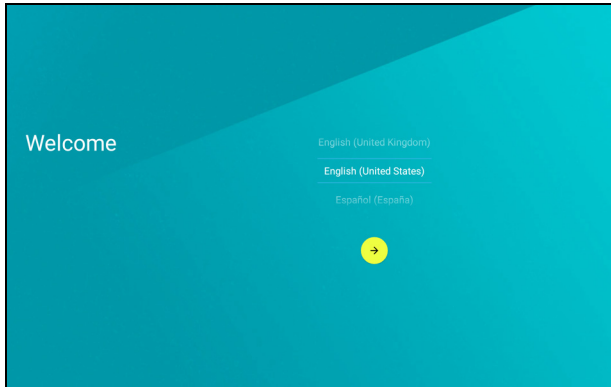

Si la pantalla del tablet se apaga, significa que se ha activado el modo de suspensión. Pulse brevemente el botón de encendido para desactivar el modo de suspensión. Para más información **consulte Desactivar el modo de espera de su tablet en la página 22.**

Inicie sesión para crear una cuenta de Google

Si tiene acceso a Internet, su tablet le permite sincronizar la información con una cuenta de Google.

Durante el proceso de inicio, puede crear o iniciar sesión en una cuenta, que se utilizará para sincronizar su lista de contactos, correo electrónico, calendario y otra información. Si todavía no tiene acceso a Internet, o no desea utilizar esta función, puntee en **Skip (Omitir)**.



Importante

Debe iniciar sesión en una cuenta de Google para usar Gmail, Hangouts, Google Calendar y otras Google Apps; para descargar aplicaciones de Google Play; para copiar sus opciones de configuración en los servidores de Google; y para disfrutar de los demás servicios de Google en su tablet.

Si dispone de varias cuentas de Google, como puede ser una personal y otra profesional, puede acceder a ellas y sincronizarlas desde la sección de configuración *Accounts (Cuentas)*. **Consulte Múltiples cuentas de Google en la página 44**


CARGAR SU TABLET

Conectar el adaptador de corriente

El tablet incorpora uno de dos tipos de adaptadores USB: de clavija fija o de clavija extraíble. Ambos tipos se describen en este manual.


Clavija fija

Las clavijas y el adaptador forman un cuerpo compacto, no requiere instalación. Introduzca el extremo mayor del cable USB en el adaptador (solo podrá conectarse en una dirección). No podrá extraer ni cambiar las clavijas con este tipo de adaptador.

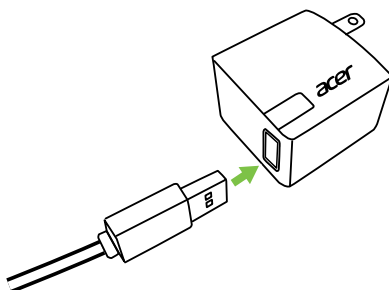


Clavijas extraíbles

Alinee las flechas del adaptador y del cuerpo. Introduzca el cabezal en el cuerpo del adaptador y gírelo hacia la posición "CLOSE" (CERRAR), escrito en el cabezal hasta que oiga un clic. Introduzca el extremo mayor del cable USB en el adaptador (solo podrá conectarse en una dirección).

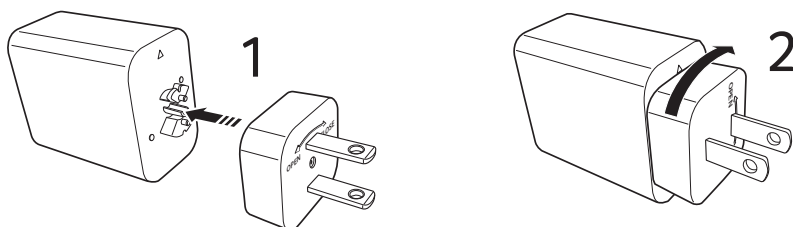

Conexión de corriente

Conecte el conector de alimentación al tablet y enchufe el adaptador de CA a cualquier toma de corriente.

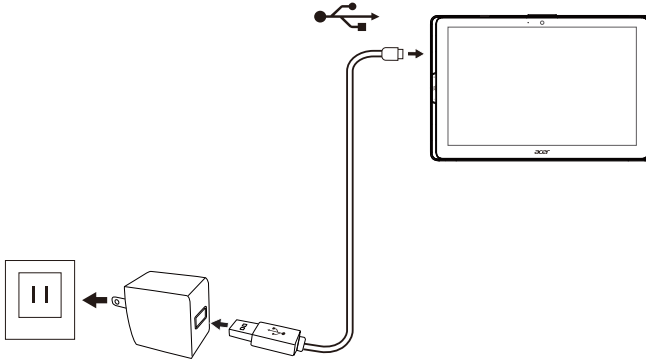

Advertencia

Utilice solo un adaptador aprobado por Acer para cargar el dispositivo.



Nota

Es normal que la superficie del tablet se caliente durante la carga o cuando se utilice durante largos períodos de tiempo.

CÓMO USAR SU TABLET

Uso de la pantalla táctil

Su tablet utiliza una pantalla táctil para seleccionar elementos e introducir información. Utilice el dedo para puntear en la pantalla.

Puntear: Toque en la pantalla una vez para abrir los elementos y seleccionar las opciones.

Deslizar: Deslice rápidamente el dedo a través de la pantalla para cambiar de pantalla o abrir listas de opciones o información.

Arrastrar: Mantenga el dedo en la pantalla y arrástrelo por la misma para seleccionar texto e imágenes.

Puntear sin soltar: Toque y mantenga pulsado un elemento para ver un menú de acciones disponibles para el elemento.

Desplazarse: Para desplazarse hacia arriba o hacia abajo de la pantalla, solo tiene que arrastrar el dedo hacia arriba o hacia abajo de la pantalla en la dirección en la que desee desplazarse.

La pantalla principal

Cuando encienda su tablet, o desactive el modo de ahorro de energía, aparecerá la pantalla *principal*. Esta pantalla le permite acceder rápidamente a aplicaciones (o "apps"), widgets y carpetas. **Consulte [Añadir aplicaciones a una pantalla principal en la página 15](#).**

Ofrecen funciones especiales, accesos directos a determinadas funciones de una app o sirven como pequeñas app que muestran información que se actualiza constantemente (como la hora y el tiempo). Algunas aplicaciones vienen preinstaladas en el tablet, mientras que otras se pueden descargar de *Google Play*. **Consulte [Añadir widgets a una pantalla principal en la página 16](#).**

Las carpetas son grupos de aplicaciones que ocupan un espacio en la pantalla *principal*. **Consulte [Añadir carpetas a una pantalla principal en la página 16](#).**

La pantalla principal ampliada

Puede ampliar la *pantalla principal*, lo que le da más espacio para añadir widgets u organizar accesos directos. Para ello, añada una aplicación o un widget. **Consulte [Añadir aplicaciones a una pantalla principal en la página 15](#) y [Añadir widgets a una pantalla principal en la página 16](#).**



Nota

Si elimina o mueve todas las aplicaciones y widgets de una pantalla principal ampliada, esta también desaparecerá automáticamente.

La pantalla *principal* ya incluye información y controles útiles.



Nota

Las aplicaciones incluidas varían en función de la región y la configuración.

Buscar

Search (Buscar) le permite realizar una única búsqueda rápida para localizar información diversa en Internet o en su tablet. Para utilizar *Search* (Buscar), tan solo puntee en el icono **Google** y escriba.







Nota

Para poder buscar o navegar por Internet, debe estar conectado a una red inalámbrica. Consulte Conectarse en la página 26.

Búsqueda en Internet

Mientras escribe, una segunda casilla mostrará sugerencias de búsqueda en el tablet. En función de las palabras introducidas, estas sugerencias le ayudarán a acceder rápidamente a lo que esté buscando y podrán incluir lo siguiente:

-  Una búsqueda anterior realizada en cualquier dispositivo mientras hubiera iniciado sesión en su cuenta de Google y hubiera realizado una búsqueda en Google;
-  Una nueva búsqueda en Internet con sugerencias de lo que puede estar buscando;
-  Una dirección específica de un sitio web.

Si lo que busca aparece en la lista de sugerencias, simplemente púntee. De lo contrario, púntee en . Los resultados que se muestran proceden de Internet de forma predeterminada, pero puede filtrar los resultados de búsqueda en *Web* (Web) por *News* (Noticias), *Images* (Imágenes) y otras opciones con solo puntear en el filtro deseado en la parte inferior de la pantalla de resultados. La lista de filtros también tiene una opción llamada *Tablet* (Tablet), que funciona igual que la búsqueda del tablet de la siguiente sección.

Búsqueda en el tablet

A medida que escriba, aparecerán tres sugerencias de búsqueda en Internet debajo de la casilla que son sugerencia de búsqueda en *Tablet* (Tablet). Para ampliar la lista de resultados de *Tablet* (Tablet), púntee **Search Tablet (Buscar en tablet)** (es posible que tenga que minimizar el teclado, consulte Vista en la página 18). En función de las palabras introducidas, estos elementos pueden incluir lo siguiente:



Aplicaciones instaladas



Marcadores e historial web del navegador Chrome



Personas de su lista de contactos





Películas y programas de su biblioteca de Películas y TV en Google Play





Artistas, álbumes y pistas de su biblioteca de Música en Google Play



Nota

Puede escoger qué incluir en la búsqueda del tablet. Tras introducir las palabras de búsqueda y puntear en , puntee en el icono de Menú  situado en el lado izquierdo de la casilla de búsqueda. A continuación, puntee en **Settings (Configuración) > Tablet search (Búsqueda del tablet)**. Seleccione los elementos que desea incluir en la búsqueda de Tablet (Tablet).

Búsqueda de voz


Con las acciones por voz, puede enviar mensajes de texto, realizar llamadas, enviar mensajes de correo electrónico, encontrar direcciones de establecimientos, llamar automáticamente a empresas, buscar en Internet e incluso enviarse una nota a sí mismo con su voz. Abra la *lista de aplicaciones*  y puntee **Voice Search (Búsqueda de voz)**, o puntee el icono de micrófono  en la *pantalla principal*. Para obtener más información sobre cómo usar la búsqueda de voz en la aplicación *Chrome*, consulte **Búsqueda de voz en la página 29**.

Área de estado y notificación

Los iconos de estado y notificación se muestran en la parte superior de la pantalla. La zona superior derecha muestra diferente información, como la hora, el estado de la batería y la conectividad. La zona superior izquierda muestra iconos de evento, como el de un nuevo mensaje.



Deslice el dedo hacia abajo desde el lado superior para mostrar detalles de notificaciones, como las descargas actuales y los controles multimedia, como el de "reproducción/pausa" y "siguiente pista" cuando se reproduce música. Vuelva a deslizar hacia abajo para mostrar *Quick Settings (Ajustes rápidos)*. Para acceder a *Quick Settings (Ajustes rápidos)* rápidamente, deslice hacia abajo con dos dedos.

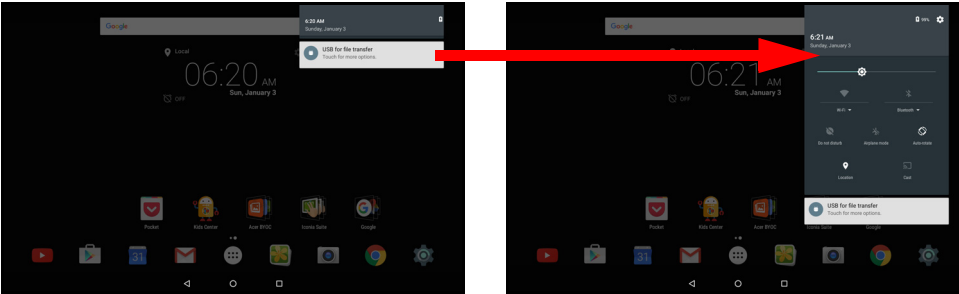

Iconos de ajustes rápidos


Icono		Nombre	Descripción
	Brightness	(Brillo)	Deslice para ajustar el brillo de la pantalla.
	Wi-Fi		Puntee en él para activar o desactivar el Wi-Fi (las ondas indican la intensidad de la señal). Unas pequeñas flechas de "arriba" y "abajo" indican que se está transmitiendo o recibiendo información, respectivamente. Puntee en Wi-Fi (o el nombre de la red) para mostrar los ajustes de Wi-Fi.
	Bluetooth		Puntee en él para activar o desactivar el Bluetooth. Toque en Bluetooth (o el nombre del dispositivo) para mostrar los ajustes de Bluetooth.
	Do not disturb	(No molestar)	Puntee para silenciar alguna o todas las notificaciones o alarmas en determinados momentos.
	Airplane mode	(Modo Avión)	Puntee en él para activar o desactivar el modo Avión. Cuando esté encendido, se desconecta la conexión a menos que vuelva a conectarse a una red.
	Auto rotate	(Rotación automática)	Puntee en él para activar o desactivar la rotación automática de la pantalla.
	Location	(Ubicación)	Puntee en él para activar o desactivar los servicios de ubicación del dispositivo.
	Cast screen	(Proyectar pantalla)	Se conecta de forma inalámbrica a pantallas o dispositivos compatibles.

Personalización de la pantalla principal

Puede personalizar su pantalla *principal* añadiendo o eliminando aplicaciones, widgets y carpetas, y modificando el fondo de escritorio.



Añadir aplicaciones a una pantalla principal

Puntee (⋮) en el centro de la *barra de favoritos* para abrir la *lista de aplicaciones*. Puntee durante varios segundos en la aplicación que desee añadir a la pantalla *principal*. Para ver información sobre la aplicación, arrástrela hasta **App info (Información de la aplicación)** en la parte superior de la pantalla. De lo contrario, suelte para colocar la aplicación.

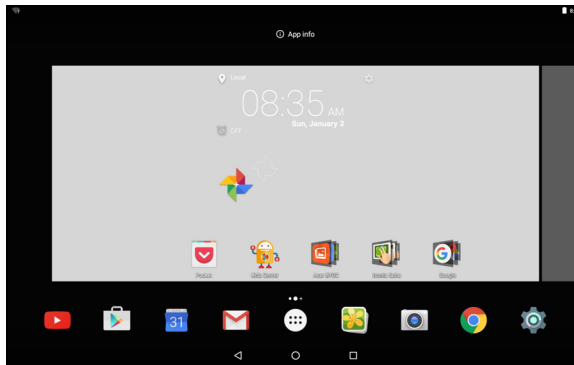


Para mover la aplicación a una pantalla *principal* ampliada, haga lo siguiente:

1. Deslice un dedo hacia el lateral derecho de la pantalla.
 - a. Mantenga la aplicación en esa posición hasta que llegue a la pantalla *principal* deseada.
 - b. También puede mantener el dedo en esa posición hasta pasar todas las pantallas *principales* ampliadas y crear una nueva.
2. Suelte para colocar la aplicación.

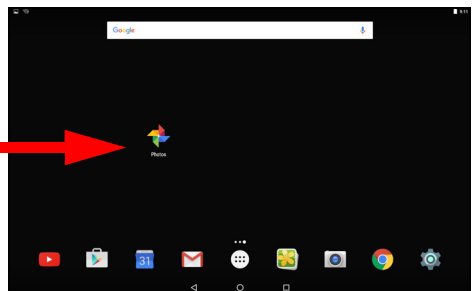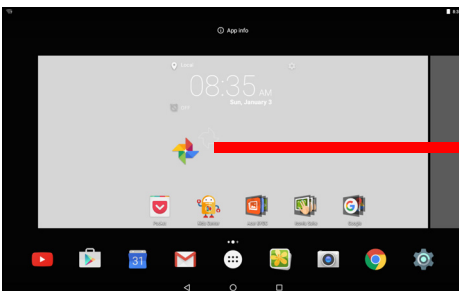

Añadir widgets a una pantalla principal

Puntee durante varios segundos en cualquier espacio abierto de la pantalla *principal* y puntee en **WIDGETS**. Para mover un widget a la pantalla *principal*, puntee sin soltar en un elemento hasta que se seleccione. Se abrirá la pantalla *principal*. Arrastre el elemento a cualquier área libre de la pantalla. Para ver información sobre el widget, arrástrelo hasta **App info** (Información de la aplicación) en la parte superior de la pantalla.

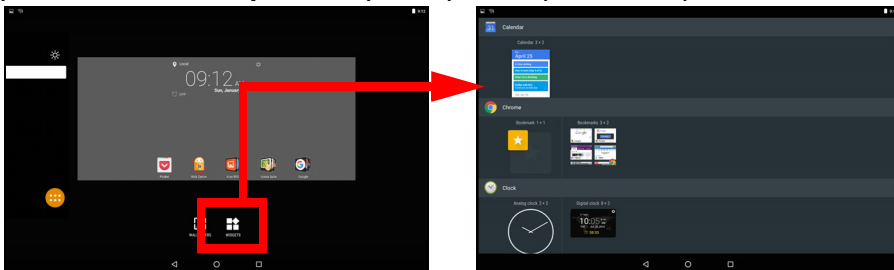


Para colocar el widget en una pantalla *principal* ampliada, haga lo siguiente:

1. Deslice un dedo hacia el lateral derecho de la pantalla.
 - a. Mantenga el widget en esa posición hasta que llegue a la pantalla *principal* deseada.
 - b. También puede mantener el dedo en esa posición hasta pasar todas las pantallas *principales* ampliadas y crear una nueva.
2. Suelte para colocar el widget.

Añadir carpetas a una pantalla principal

También puede añadir carpetas a la pantalla principal. Para crear una nueva carpeta, arrastre y coloque un icono de aplicación hasta otro icono de aplicación de la pantalla principal. Esto creará una "Unnamed Folder" (Carpeta sin nombre). Puntee en el icono de la carpeta y, a continuación, puntee en el nombre de la carpeta para modificarlo.

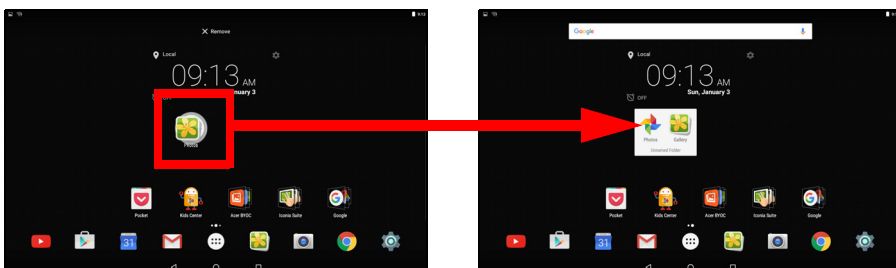

Para eliminar el acceso directo a una aplicación desde una carpeta, púntee en el icono de la carpeta para mostrar las aplicaciones que contiene y, a continuación, púntee sin soltar el icono de la aplicación que desea eliminar. Arrastre y coloque el icono hasta la opción **Remove (Eliminar)** que se muestra en la parte superior de la pantalla.


Eliminación de aplicaciones, widgets y carpetas desde una pantalla principal

Para eliminar un elemento de la pantalla *principal*, púntee sin soltar en el elemento hasta que aparezca la opción **Remove (Eliminar)** en la parte superior de la pantalla. Simplemente arrastre el elemento a la opción **Remove (Eliminar)**.

Cambiar el fondo de pantalla de la pantalla principal

Púntee durante varios segundos en cualquier espacio abierto de la pantalla *principal* y púntee en **WALLPAPERS (FONDOS DE PANTALLA)**. Para elegir entre imágenes de fondo preseleccionadas, púntee en una imagen de la parte inferior de la pantalla y, a continuación, en **Set wallpaper (Establecer como fondo de pantalla)**.

Para elegir una imagen como fondo de pantalla desde diversas ubicaciones, púntee en **Pick image (Elegir imagen)**. A continuación, púntee en el icono de **Menu (Menú)** ≡ para mostrar una lista de ubicaciones de almacenamiento de imágenes, como *Google Drive*, *Gallery (Galería)*, *Dropbox*, etc.

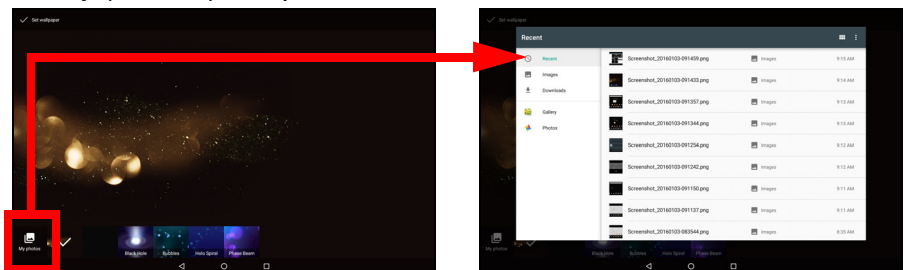


Barra de favoritos

Puesto que la *barra de favoritos* es visible desde cualquier pantalla *principal*, contiene las aplicaciones usadas con más frecuencia. Para eliminar una aplicación de la bandeja, simplemente púntee sin soltar en la aplicación y arrástrela. Para rellenar el hueco con la aplicación que prefiera, **consulte Añadir aplicaciones a una pantalla principal en la página 15.**

La lista de aplicaciones

La *lista de aplicaciones* muestra las aplicaciones disponibles en su tablet. Para acceder a ella, puntee en ☰ en el centro de la barra de favoritos.

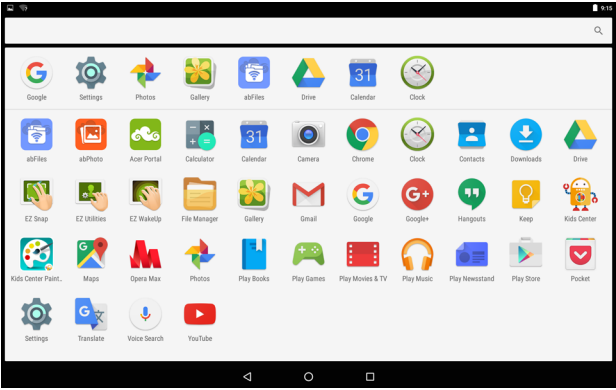

Las aplicaciones se muestran en orden alfabético, con las aplicaciones que utiliza con más frecuencia en la parte superior del menú. Deslice el dedo arriba o abajo para ver más aplicaciones. También [consulte Personalización de la pantalla principal en la página 15](#).

Navegación

Para navegar por los menús y opciones, aparecen tres (o más) iconos en la esquina inferior izquierda.



Vista

Puntee en este icono para ir a la página anterior o para subir un nivel en un menú. En algunos casos, este icono puede sustituirse por el icono de *ocultar* (por ejemplo, cuando se muestra el teclado). En este caso, al puntear en el icono, el teclado se minimiza.



Inicio


Puntee en este icono para ir directamente a la pantalla *principal*.

Recientes

Puntee en este icono para ver las aplicaciones abiertas recientemente. Puntee en una aplicación para abrirla.

El teclado en pantalla

Cuando puntee en un cuadro de texto para introducir texto, se mostrará el teclado en pantalla. Solo tiene que puntear en las teclas para introducir texto.

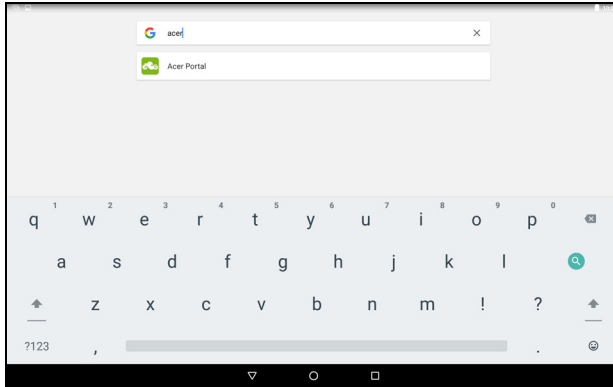

Nota

El diseño del teclado (y algunos iconos de botón) varían ligeramente en función de la aplicación y la información que se requiera.

Puntee en el botón **?123** para ver los números y caracteres especiales y, a continuación, puntee en la tecla **~ [<** para ver más opciones. Puntee durante varios segundos en una tecla para seleccionar caracteres alternativos (si existe para esa tecla), tales como letras con acentos o símbolos relacionados.

Cambiar la configuración del teclado de Google

Para utilizar otro idioma de teclado o modificar ajustes, abra la *lista de aplicaciones* (⋮) y puntee en **Settings (Configuración)**. Puntee en **Language & input (Idiomas y entrada)** y, en **Keyboard & input methods (Teclado y métodos de entrada)**, puntee en la opción que desee modificar.

Texto predictivo o autocorrección



Nota

No todas las aplicaciones son compatibles con el texto predictivo y la corrección automática.

El teclado Google puede ofrecer entrada de texto predictivo. A medida que puntea en las letras de una palabra, se muestra una selección de palabras sobre el teclado que continúan con la secuencia de letras punteadas o son una coincidencia cercana que permite la detección de errores. La lista de palabras cambia con cada pulsación. Si se muestra la palabra que necesita, puede puntear en la misma para insertarla en su texto.

Para activar o desactivar el texto predictivo con el teclado de Google, abra la *lista de aplicaciones* (⋮) y puntee en **Settings (Configuración)**. Puntee en **Language & input (Idiomas y entrada)** y, en *Keyboard & input methods (Teclado y métodos de entrada)*, puntee en **Google Keyboard (Teclado de Google) > Text correction (Corrección de texto)**. Puntee en **Show correction suggestions (Mostrar sugerencias de corrección)** para activar o desactivar esta función. Puntee también en **Auto correction (Corrección automática)** y seleccione una de las opciones para ajustar el nivel de corrección automática del teclado.



Nota

No todas las aplicaciones son compatibles con el texto predictivo y la corrección automática.

Editar texto

En ciertas aplicaciones, puede seleccionar y editar texto, como el texto introducido en un campo de texto. El texto seleccionado se puede cortar o copiar y luego pegar dentro de la misma aplicación o en otra aplicación.



Nota

Puede que algunas aplicaciones no admitan la selección de texto o solo la admitan en ciertas áreas. Otras aplicaciones pueden ofrecer comandos especializados para seleccionar texto.

Seleccionar texto


Para seleccionar el texto que desea cortar, copiar, borrar o reemplazar:

1. Puntee en el texto que desea seleccionar. Si puede seleccionar este texto, se insertará un cursor debajo del texto.
2. Puntee sin soltar en el texto o en la palabra que desea seleccionar. El texto seleccionado se resaltará con un tabulador en cada uno de los extremos de la selección.
3. Arrastre cualquiera de los tabuladores para ampliar o reducir la cantidad de texto seleccionado o bien puntee en **SELECT ALL (SELECCIONAR TODO)**.
4. Para cortar o copiar el texto, puntee en el botón **CUT (CORTAR)** o **COPY (COPIAR)**.

Insertar texto

Para introducir texto nuevo o añadir texto que haya copiado:

1. Puntee donde quiera insertar texto. Si puede seleccionar este texto, se insertará un cursor debajo del texto. Para sustituir una palabra, puntee dos veces en la palabra. En ambos casos, si ha copiado texto anteriormente, se muestra un botón PASTE (PEGAR).
2. Si el cursor no está en la posición deseada, arrástrelo a la posición correcta.

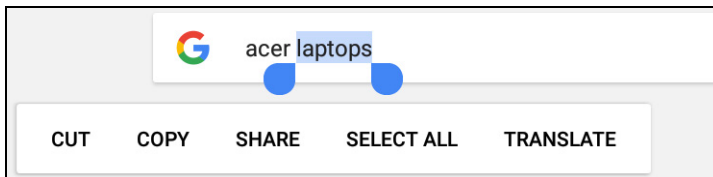

3. Modifique el texto escribiendo o eliminando texto, o punteando en el botón PASTE (PEGAR).

Desactivar el modo de espera de su tablet

Si la pantalla está apagada y el tablet no reacciona al puntear en la pantalla, significa que está bloqueada y en modo de espera.

Para desactivar el modo de espera del tablet, pulse el botón de encendido. Si ha configurado un bloqueo de pantalla, el tablet mostrará la pantalla de *bloqueo*. Para desbloquear la pantalla, deslice hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla.

Opciones de seguridad

Para más seguridad, puede configurar un código o un número que deberá introducir para acceder al tablet, como un trazado de desbloqueo (una serie de puntos que se deben conectar en el orden correcto). Abra la *lista de aplicaciones* (⋮) y toque **Settings (Configuración) > Security (Seguridad) > Screen lock (Bloqueo de pantalla)**. Si olvida un trazado de desbloqueo, consulte **Trazado de desbloqueo en la página 48**.

Apagar su tablet

Si no va a utilizar el tablet durante un periodo de tiempo prolongado, apáguela para ahorrar batería. Para apagar el tablet (incluso si está bloqueado), mantenga pulsado el botón de encendido hasta que se muestre un menú (tras aproximadamente un segundo). Puntee en **Power off (Apagar)** y confirme el apagado. Para forzar el apagado, mantenga pulsado el botón de encendido hasta que el tablet se apague (durante cuatro segundos).



Nota

Si la batería de su dispositivo se calienta demasiado, se le avisará y se le recomendará que apague el dispositivo. Si no lo hace, el dispositivo se apagará automáticamente.

CONECTAR DISPOSITIVOS A SU TABLET

Conectar a una fuente de alimentación de CA

Consulte Cargar su tablet en la página 8

Insertar una tarjeta microSD

Puede instalar una tarjeta microSD para ampliar el espacio de almacenamiento del dispositivo. Asegúrese de que la tarjeta microSD se ha insertado correctamente en la ranura correspondiente.



Nota

Su tablet solo es compatible con tarjetas microSD que utilicen los sistemas de archivos FAT, FAT32, exFAT y NTFS.

Para comprobar la capacidad de una tarjeta, abra la *lista de aplicaciones* (⋮) y púntee en **Settings (Configuración) > Storage (Almacenamiento)**. La capacidad actual de la tarjeta aparece bajo *SD card (Tarjeta SD)*.


Transferir archivos entre su tablet y un ordenador

Puede acceder a su tablet y a cualquier dispositivo de almacenamiento conectado desde un ordenador con conexión USB.

Conectar a un PC como dispositivo de almacenamiento USB

Si desea transferir información entre el dispositivo y el ordenador (tanto de la tarjeta microSD como de la memoria interna del dispositivo), puede conectar el dispositivo a un PC con el cable USB suministrado.

1. Enchufe el cable de sincronización USB al conector micro USB de su dispositivo.
2. Enchufe el conector de cliente USB a un puerto USB disponible en su ordenador.

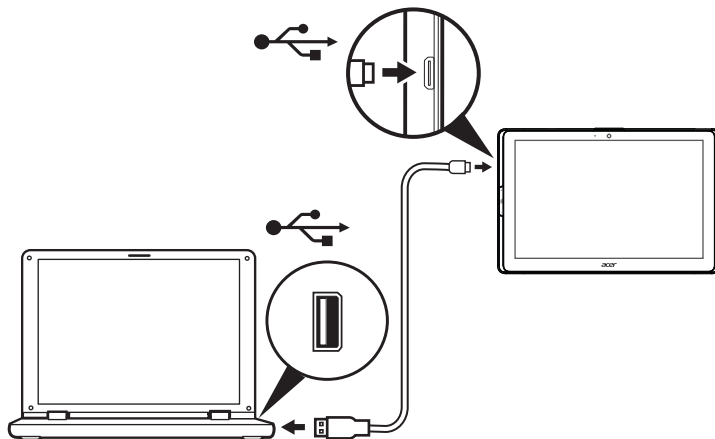

El tablet aparecerá ahora disponible como unidad en el explorador de archivos del ordenador.

Para las opciones de USB, deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para mostrar el área de notificaciones y puntee en **USB for file transfer (USB para transferencia de archivos)** para escoger entre *Transfer files (MTP) (Transferir archivos (MTP))* (la opción predeterminada) o *Transfer photos (PTP) (Transferir fotos (PTP))*.

Conectar un dispositivo Bluetooth

Para conectar un dispositivo Bluetooth, primero debe asociar los dispositivos. Para ello, haga lo siguiente:

1. Abra la *lista de aplicaciones* (☰) y puntee en **Settings (Configuración)** y, a continuación, en *Wireless & networks (Inalámbrico y redes)*, puntee en **Bluetooth**.
2. Encienda Bluetooth y el tablet empezará instantáneamente a buscar dispositivos Bluetooth cercanos.
3. Puntee el dispositivo que quiera conectar y siga las instrucciones en pantalla.

Después de asociarlos una vez, sólo tendrá que asegurarse de que tiene activado Bluetooth en el tablet y de que el dispositivo está encendido para conectarlos. Para más información sobre la conexión a otro dispositivo Bluetooth, consulte las instrucciones de uso del mismo.

Solo son compatibles los auriculares estéreo A2DP (únicamente reproducción, sin micrófono).



Nota

*Busque actualizaciones para el software del tablet que podrían incorporar más dispositivos Bluetooth compatibles (abra la lista de aplicaciones y púntee en **Settings (Configuración) > About tablet (Acerca del tablet) > System updates (Actualizaciones del sistema) > CHECK NOW (COMPROBAR AHORA)**).*

Accesorios

Para ver una lista de accesorios completa, visite store.acer.com.

CONECTARSE

Administrar conexiones Wi-Fi

Si no se conectó a una red Wi-Fi la primera vez que inició su tablet o bien desea conectarse a una nueva red, abra la *lista de aplicaciones* (⋮) y puntee en **Settings (Configuración)** > **Wi-Fi** para gestionar los ajustes de conexión. Si lo prefiere, deslice dos dedos hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla y puntee en el botón Wi-Fi para activar y desactivar la conexión Wi-Fi.


Si la función Wi-Fi no está activada, puntee en el interruptor **On (Activar)** de la Wi-Fi y espere a que su tablet detecte las redes cercanas. Puntee en el nombre de su red y, si es necesario, introduzca una contraseña de seguridad.

Navegar por Internet


Para poder navegar por Internet con su tablet, debe estar conectado a una red con conexión a Internet.

Utilizar el navegador

Para empezar a navegar, puntee en el icono **Chrome** en la pantalla *principal* o bien, abra la *lista de aplicaciones* (⋮) y seleccione **Chrome**. Para acceder a la dirección de un sitio web, puntee en el recuadro de la dirección de la parte superior de la página. Introduzca la dirección con el teclado y puntee en (→).

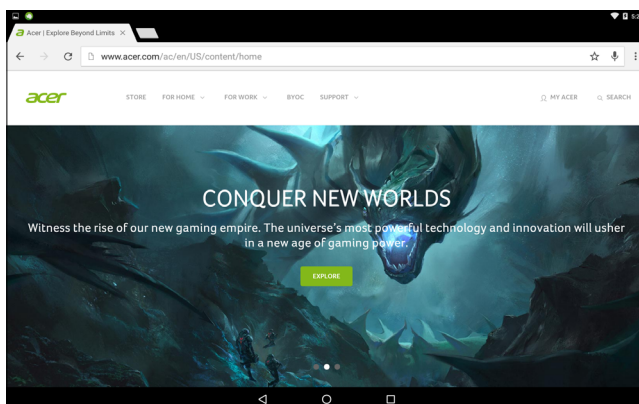

Para navegar hacia delante y hacia atrás por el historial del navegador, púntee en los iconos de flecha. Para ajustar la configuración del explorador y realizar otras tareas, púntee en el icono de **Menu (Menú)** ☰.

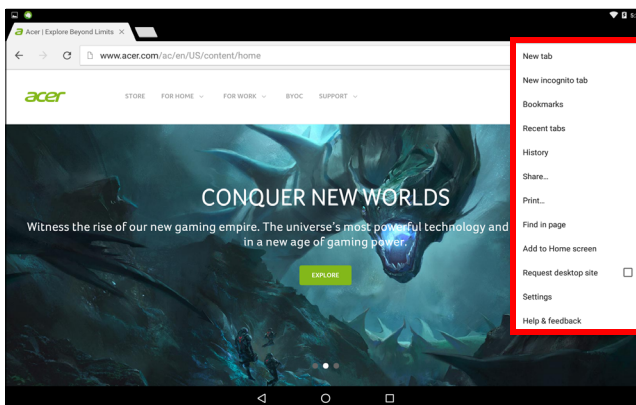

Chrome permite abrir varias fichas. Cuando se abre una página, púntee en el pequeño botón **New tab (Nueva ficha)**. Simplemente púntee en una de las fichas abiertas de la parte superior de la pantalla para cambiar de página.



Servicios de Google



Nota

Es posible que las aplicaciones no estén disponibles en todos los países y regiones.

Para poder usar los servicios de Google, debe activar una cuenta de Google. La primera vez que acceda a los servicios de Google, tendrá que leer y aceptar las Condiciones del servicio.

El contenido y diseño de Google Play varían según la región. Por ejemplo, en algunas regiones, también puede buscar y comprar películas, libros, revistas o música. Las actualizaciones pueden añadir nuevas categorías o cambiar el modo en el que navega en Google Play en cualquier momento.

Configuración del correo de Google

1. Asegúrese de que su tablet esté conectado a Internet.

2. Abra la *lista de aplicaciones* y puntee en **Gmail**.

Si no introdujo una dirección y una contraseña de correo electrónico de Gmail cuando encendió el tablet por primera vez, siga las instrucciones.

La función de bandeja de entrada combinada le permite ver los mensajes de correo electrónico de distintas cuentas en una única bandeja de entrada.

La aplicación Gmail también puede acceder al correo electrónico de los principales proveedores de correo electrónico. Para añadir una cuenta, puntee en **Menu (Menú)** y seleccione **Add account (Añadir cuenta)**. Seleccione el tipo de cuenta e introduzca su dirección de correo electrónico. A continuación, puntee en **Next (Siguiendo)** para conectar automáticamente la cuenta. Si la cuenta requiere más información, puntee en **Manual setup (Configuración manual)**.

Redactar un mensaje de correo electrónico


1. Asegúrese de que su tablet esté conectado a Internet.

2. Abra la *lista de aplicaciones* y puntee en **Gmail**.

3. Puntee en .

4. Introduzca la dirección de correo electrónico del destinatario, el asunto y el mensaje.

5. Cuando termine de redactar el mensaje, púntee en ►.

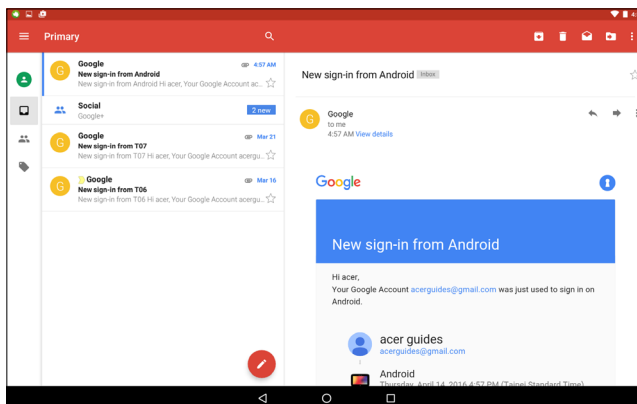


Búsqueda de voz



Nota


Búsqueda de voz solo está disponible en ciertas regiones.

Con las acciones por voz, puede enviar mensajes de correo electrónico, encontrar direcciones de ubicaciones, buscar en Internet e incluso enviarse una nota a sí mismo con su voz. En **Chrome**, púntee en el icono del micrófono de la barra de direcciones para las búsquedas de voz. Si es la primera vez que usa esta función, púntee en **Allow (Permitir)**. Cuando aparezca el mensaje **Speak now (Hablar ahora)**, pronuncie su orden o consulta.

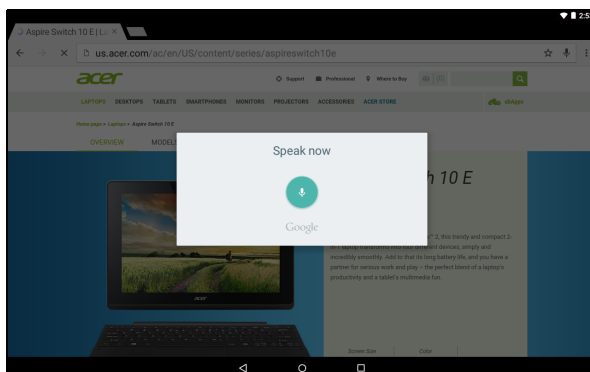

Play Store


Puntee en **Play Store** desde la pantalla *principal* o abra la *lista de aplicaciones* y puntee **Play Store**. Aquí puede obtener diversos programas y aplicaciones que pueden mejorar la funcionalidad de su tablet.

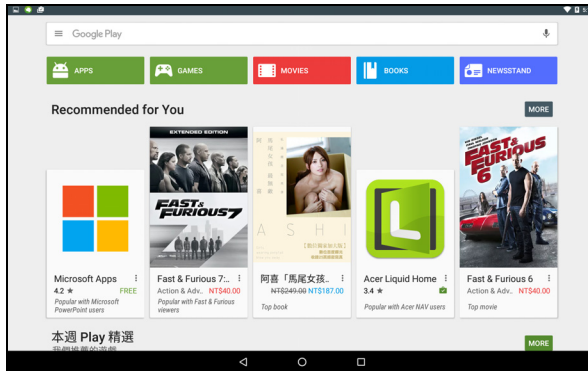


El contenido y diseño de Google Play varían según la región. Por ejemplo, en algunas regiones, también puede buscar y comprar películas, libros, revistas o música. Las actualizaciones pueden añadir nuevas categorías o cambiar el modo en el que navega en Google Play en cualquier momento.

Puede buscar en Google Play por categorías o puntear en el icono de búsqueda para buscar una aplicación específica.

Una vez que haya seleccionado una aplicación, puntee en el botón **Install (Instalar)** para descargar e instalar la aplicación. Se le indicará a qué servicios (información de contacto, acceso inalámbrico, GPS, etc.) necesita acceder la aplicación para funcionar correctamente. Puntee en **ACCEPT (ACEPTAR)** para proceder con la instalación.

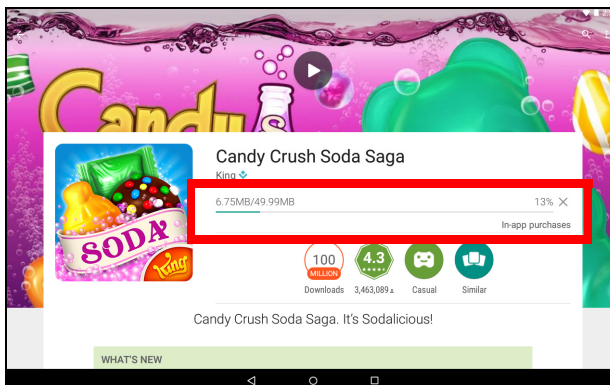

Puede controlar el progreso de la descarga desde la página de la aplicación y desde el área de notificaciones del dispositivo.

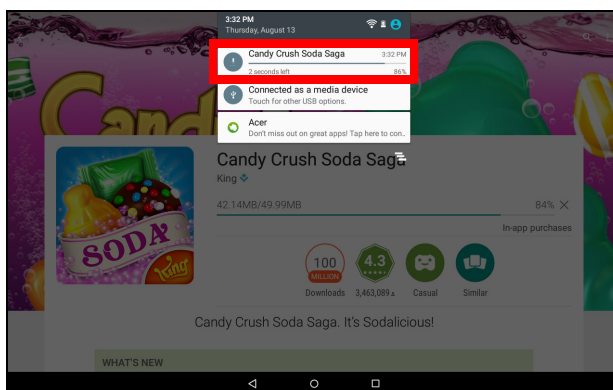

Importante

Puede que tenga que pagar para descargar algunas aplicaciones. Necesitará una cuenta Google Wallet para pagar por estas aplicaciones, o bien una tarjeta de crédito asociada a su cuenta de Google.

Utilizar aplicaciones descargadas

Una vez que haya descargado e instalado una aplicación, aparecerá en la *lista de aplicaciones*.

Hay ciertas aplicaciones que ofrecen una aplicación y un widget, o que solo ofrecen un widget (sin ningún icono). **Consulte Personalización de la pantalla principal en la página 15.**


Desinstalar las aplicaciones descargadas

Una vez que haya descargado e instalado una aplicación, puede desinstalarla abriendo la *lista de aplicaciones* y punteando en **Settings (Configuración) > Apps (Aplicaciones)**. Desplácese por la lista de aplicaciones y seleccione la aplicación que desea desinstalar. Mantenga pulsado y arrastre la aplicación hacia el texto **Uninstall (Desinstalar)** en la parte superior de la pantalla.

Al borrar el icono de una aplicación de la pantalla *principal*, solo se borra el acceso directo.

Google Hangouts

Abra la *lista de aplicaciones* y toque **Hangouts** para abrir *Google Hangouts*. Aquí puede ver una lista de sus contactos conectados a los servicios de *Google Hangouts*. Puntee en un contacto para abrir una sesión de chat. Una vez que se haya conectado, puede abrir una sesión de chat de vídeo.

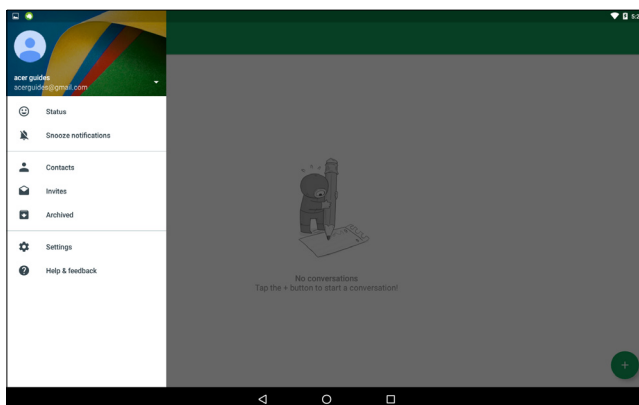

REPRODUCCIÓN MULTIMEDIA

MediaMaster

El botón *MediaMaster* le permite seleccionar la mejor configuración de audio y vídeo para distintas actividades. Pulse el botón para alternar entre los tres modos:



Estándar



Álbum



Película

Reproducción multimedia

Su tablet incluye una gran variedad de programas que puede utilizar para disfrutar de contenido multimedia.

Google Play Music




Nota


La opción disponible de Google Play Music varía según la región. Por ejemplo, en algunas regiones, Google Play Music puede funcionar como almacenamiento en la nube de su colección personal de música para tenerla disponible en todos sus dispositivos. Las actualizaciones pueden modificar cómo navegar por las aplicaciones en cualquier momento.

Utilice *Play Music* para escuchar música y otros archivos de audio descargados o copiados del ordenador, unidad USB, dispositivo de almacenamiento masivo, etc.

Abra el menú **Application (Aplicaciones)** y puntee en **Play Music** para abrir la aplicación.

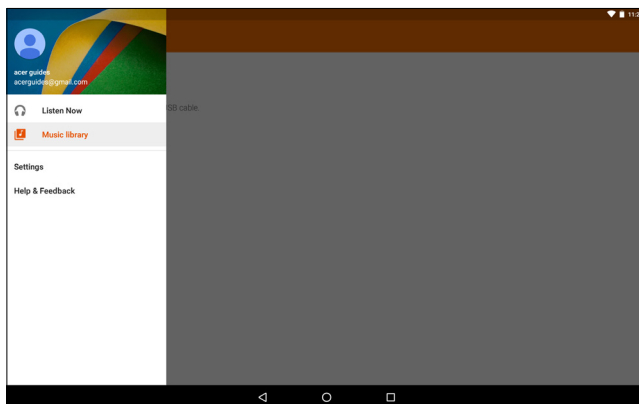


Deslice un dedo desde el lateral izquierdo para mostrar el menú, que contiene una lista de vistas, incluidas *Listen Now (Escuchar ahora)*, *My Library (Mi biblioteca)* y *Playlists (Listas de reproducción)*, así como *Settings (Configuración)*, *Help (Ayuda)* y *Send feedback (Enviar comentarios)*.

Cada álbum y cada pista individual cuentan con sus propias opciones de reproducción. Puede acceder a ellas punteando el icono *Menu (Menú)* .

Puede volver a la página *principal* mientras se reproduce música. En el área de notificaciones, se muestra la pista actual junto con las funciones básicas de control de la música. **Consulte Personalización de la pantalla principal en la página 15.**

USO DE LA CÁMARA Y LA GRABADORA DE VÍDEO


El tablet incluye dos cámaras (una frontal y otra trasera). En esta sección se indican todos los pasos para hacer fotografías y grabar vídeos con su tablet. Para activar la cámara o la videocámara, abra la *lista de aplicaciones*  y púntee en **Camera (Cámara)**.



Nota

Solo puede guardar fotos y vídeos en la memoria interna.

Iconos e indicadores de la cámara/vídeo

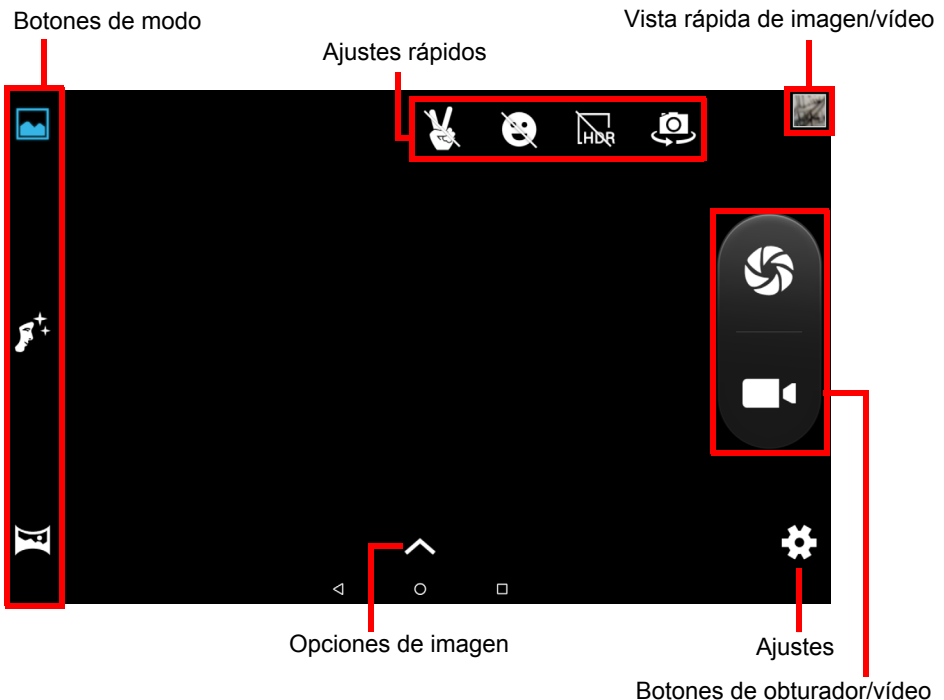

Botones de modo: Púntee en un icono para seleccionar uno de los modos de imagen: *Normal*, *Face Beauty (Embellecer)* o *Panorama (Panorámica)*.

Ajustes rápidos: Púntee un icono para activar o desactivar *Gesture detection (Detección de gestos)*, *Smile detection (Detección de sonrisa)* o *HDR*, o para alternar entre las cámaras frontal y trasera.

Ajustes: Puntee el icono de *Settings (Ajustes)* para alternar entre ajustes generales, de la cámara o de vídeo.

Opciones de imagen: Puntee el icono de *flecha* para cambiar rápidamente los ajustes del modo seleccionado: *Exposure (Exposición)*, *Color effect (Efecto de color)*, *White balance (Balance de blancos)* y *Scene mode (Modo escena)*.

Botones de imagen/obturador: Puntee en el botón de obturador para hacer una foto. Puntee en el icono de *cámara* para iniciar la grabación. Mientras se graba no se puede acceder a la configuración de cámara/vídeo. Puntee una vez más en el botón de cámara para detener la grabación.

Zoom: Para acercar el zoom, pellizque hacia afuera la pantalla. Para alejar el zoom, pellizque la pantalla.

Para obtener información sobre modos, ajustes y opciones, **consulte Opciones de cámara y vídeo en la página 37.**

Hacer una foto

1. Asegúrese de que las opciones están configuradas según sus preferencias.
2. Encuadre su objetivo y estabilice su tablet.
3. Aleje y acerque según sea necesario.





Nota

Cuando utilice el zoom, la imagen de la pantalla no representará la calidad de la imagen final.



4. Puntee en  para hacer la foto.

Grabar un vídeo

1. Asegúrese de que las opciones anteriores están configuradas según sus preferencias.
2. Enmarque su objetivo, estabilice su tablet y aleje y acerque según sea necesario.
3. Puntee en  para comenzar la grabación.
4. Puntee en  para detener la grabación.

Ver fotos y vídeos

Una vez realizada la foto o grabado el vídeo, se guardará automáticamente en la memoria interna. Puede verlo deslizando un dedo desde el lateral derecho de la pantalla. O bien, abra la *lista de aplicaciones* y puntee en **Gallery (Galería)** y luego en **Camera (Cámara)**. Seleccione la foto o el vídeo que desea ver (los vídeos marcados con un pequeño símbolo de reproducción). Puntee en la imagen una vez para ampliarla, y vuelva a puntear en ella para maximizarla y verla a pantalla completa.

Puede compartir fotos a través de diversos servicios y editar la imagen con varias opciones. Puntee en  para ver qué opciones hay disponibles para compartir el archivo o puntee en  para mostrar las opciones de edición de imagen.

Opciones de cámara y vídeo

Modo

Cambio la forma en la que la cámara toma fotografías:

Modo	Descripción
Normal	Haga una sola foto.
Live Photo (Foto en vivo)	Crea un vídeo breve que muestra la acción antes y después de la imagen.
Motion Track (Seguimiento de movimiento)	Toma varias fotos para capturar un evento en movimiento.
Face Beauty (Embellecer)	Añade efectos para suavizar la piel en la foto.
Panorama	Haga una serie de fotos que se combinarán en una sola imagen extra amplia.
Multi-Angle View (Vista multiángulo)	Haga una serie de fotos para ver el sujeto desde varios ángulos.

Ajustes rápidos

Puntee en un icono para activar o desactivar *Smile detection (Detección de sonrisa)* o *HDR*, o para alternar entre las cámaras frontal y trasera.

Ajustes

Los ajustes se dividen en tres secciones: *General*, *Camera (Cámara)* y *Video (Vídeo)*.

General

Información de ubicación GPS

Indique si desea que se almacene la ubicación (del GPS) en la información de la imagen. Algunas aplicaciones utilizan esta función para mostrar el lugar donde se hizo la foto (por ejemplo, en un mapa).



Nota

Asegúrese de que los servicios de ubicación están activados (**consulte Iconos de ajustes rápidos en la página 14**).

Propiedades de imagen

Ajusta las siguientes propiedades de imagen: *Sharpness (Nitidez)*, *Hue (Tono)*, *Saturation (Saturación)*, *Brightness (Brillo)* y *Contrast (Contraste)*.

Antiparpadeo

Detecta y compensa los efectos de parpadeo de la luz artificial: *Auto (Automático)*, *Off (Desactivado)*, *50Hz* o *60Hz*.

Restablecer valores predeterminados

Restablece todos los ajustes a sus valores originales.

Cámara

Ajuste la configuración de imagen de la cámara con estas opciones:

Ajuste	Opciones
Obturador sin retardo	Activado / Desactivado
Antivibración	Activado / Desactivado
Captura de voz	Activado / Desactivado
Detección de la cara	Activado / Desactivado

Ajuste	Opciones
Detección automática de la escena	Activado / Desactivado
Temporizador	Apagado / 2 / 10 segundos
Número de capturas	40 disparos / 99 disparos (para <i>Continuous shot</i> (<i>Disparador continuo</i>))
Tamaño de imagen	1 megapíxel / 5 megapíxeles
Tamaño de previsualización	Pantalla completa / Estándar (4:3)
ISO	Automático / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600
Embellecer	Predeterminado / Eliminación de arrugas / Blanquear

Video (Vídeo)

Ajusta la configuración de vídeo con estas opciones:

Ajuste	Opciones
EIS	Activado / desactivado (estabilizador electrónico de la imagen)
Micrófono	Activado / Desactivado
Modo de audio	Normal / Reunión
Intervalo de tiempo	Apagado / 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 5 / 10 segundos
Calidad de vídeo	Baja / Media / Alta / Muy alta

Formatos admitidos




Nota

Para ver los formatos de imagen, vídeo o audio compatibles, consulte **Formatos admitidos en la página 49**.

CONFIGURACIÓN AVANZADA

Para acceder a **Settings (Configuración)**, abra la *lista de aplicaciones* (⋮) y púntee en **Settings (Configuración)**.

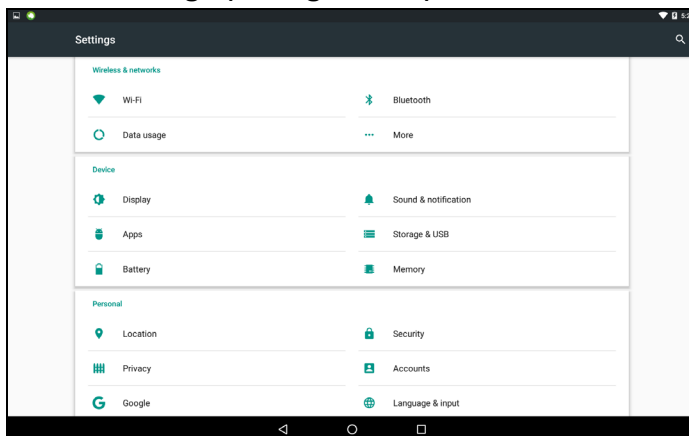

Conexiones inalámbricas y redes

Wi-Fi

Muestra todas las redes inalámbricas disponibles. Permite activar o desactivar la función Wi-Fi. Puede que las redes inalámbricas requieran una contraseña.

Bluetooth

Muestra todos los dispositivos disponibles con los que puede intercambiar información a través de Bluetooth. Aquí podrá activar o desactivar Bluetooth, renombrar el tablet y ver los archivos recibidos.

Para conectarse a un dispositivo, púntee en el dispositivo de la lista de dispositivos disponibles. Puede que se le pregunte que introduzca un PIN en uno o ambos dispositivos para establecer la conexión.



Nota

Solo son compatibles los auriculares estéreo A2DP (únicamente reproducción, sin micrófono). Busque actualizaciones en el software del tablet que puedan añadir compatibilidad con dispositivos Bluetooth adicionales.

Data Usage (Uso de datos)

La sección Data Usage (Uso de datos) muestra la cantidad de datos que se han transmitido a su tablet, tanto en total como para cada aplicación. Esta información le resultará útil si utiliza un servicio con un uso de datos limitado.

More... (Más...)

Activar el modo Avión en su tablet

Puede activar el modo Avión (también conocido como modo de vuelo) para apagar las funciones de red y Bluetooth, y utilizar su tablet durante un vuelo. Consulte con su aerolínea para saber si este uso está permitido a bordo.

Apague su tablet durante el despegue y aterrizaje ya que puede causar interferencias con los sistemas electrónicos del avión.



Nota

Cuando el modo Avión esté activado, se mostrará el icono ✈ en el área de estado.

Para activar o desactivar el modo Avión, puntee en **Settings (Configuración)**, y luego debajo de **Wireless & Networks (Inalámbrico y redes)** puntee en **Más... > Airplane mode (Modo Avión)**.

Si lo prefiere, deslice el dedo hacia abajo dos veces desde la parte superior de la pantalla para activar o desactivar el modo Avión.

Red privada virtual (VPN)

Esta opción le permite conectarse a una red privada, como un entorno de trabajo o de oficina seguro.

Para añadir una VPN, abra la *lista de aplicaciones* (☰) y puntee **Settings (Configuración)** y, a continuación, en **Wireless & Networks (Inalámbrico y redes)**, puntee **More (Más) > VPN**. En la esquina superior derecha, puntee en el signo más.

Dispositivo

Mostrar

Puede ajustar la configuración de pantalla del tablet. Abra la *lista de aplicaciones* (☰) y puntee **Settings (Configuración) > Display (Pantalla)**.

Elemento	Descripción
Configuración de HDMI	Configura las conexiones HDMI.


Elemento	Descripción
Nivel de brillo	Ajusta el brillo de la pantalla.
Fondo de pantalla	Ajuste la imagen de fondo de la pantalla <i>principal</i> .
Suspensión	Configure cuánto tiempo tarda el tablet en entrar en el modo de espera.
Ensueño	Controla lo que ocurre cuando el tablet está acoplado a la base o en suspensión.
Tamaño de fuente	Ajusta el tamaño de la fuente para que se vea más texto o el texto resulte más fácil de leer.
Al girar el dispositivo	Elija si desea activar la rotación automática del contenido de la pantalla o si prefiere que se mantenga la orientación al girar el dispositivo. <i>Puede habilitar o deshabilitar la función de rotación de la pantalla deslizando el dedo desde la parte superior derecha de la pantalla y punteando el botón Auto-rotate (Rotación automática).</i>
Cast (Proyectar)	Duplica la pantalla del tablet en un monitor o pantalla compatibles. <i>Debe emparejar el tablet con una pantalla o dispositivo antes de que las opciones estén disponibles. Consulte las instrucciones de la pantalla o el dispositivo adicional para obtener información sobre la asociación.</i>

Sonido y notificaciones

Ajuste el volumen de su tablet utilizando los botones de volumen situados en su parte lateral.

Aplicaciones

Cerrar una aplicación

Para cerrar una aplicación activa, abra la *lista de aplicaciones*  y puntee **Settings (Configuración) > Apps (Aplicaciones)**. Deslice el dedo sobre la ficha *Running* (En ejecución) y luego, puntee en la aplicación que desee cerrar. Seleccione STOP (DETENER) para cerrar la aplicación.

Desinstalar una aplicación

Puede quitar aplicaciones instaladas en su tablet para liberar memoria de almacenamiento. Toque el icono de la aplicación en la *lista de aplicaciones* y arrástrelo al área de **Uninstall (Desinstalar)** en la parte superior de la pantalla.



Nota

No puede desinstalar aplicaciones que estuvieran cargadas previamente en su tablet.

De forma alternativa, abra la *lista de aplicaciones* (⋮) y puntee **Settings (Configuración)** y, a continuación, seleccione **Apps (Aplicaciones)**. Puntee en la aplicación que desea desinstalar, luego puntee en **UNINSTALL (DESINSTALAR)** y confirme.



Importante

Solo deberá quitar programas si está familiarizado con el sistema operativo Android.

Personal

Cuentas y sincronización

Puede sincronizar su calendario, correo electrónico y contactos de su tablet y no volver a preocuparse de perderlos. Sincronícelos en tiempo real o ajústelo como desee. Abra la *lista de aplicaciones* (⋮) y puntee en **Settings (Configuración)**. En *Personal*, puntee en **Accounts (Cuentas)**. A continuación, puntee en la cuenta correspondiente para acceder a los ajustes de sincronización.

Para agregar una cuenta nueva, puntee en **Add account** (Agregar cuenta). Seleccione el tipo de cuenta y siga las instrucciones en pantalla.

Google Sync

En su cuenta de Google puede configurar la sincronización para productos de Google, incluidos Browser, Calendar, Gmail y Google Photos, entre otros. En el menú *Settings* (Configuración), puntee en **Accounts (Cuentas) > Google (Google)** y en *Accounts* (Cuentas), puntee en el nombre de su cuenta (su dirección de correo electrónico de Gmail). Se mostrará el menú de configuración de sincronización de su cuenta de Google. Marque la casilla de verificación que hay junto al elemento que desea autosincronizar. Cuando la marque, el elemento se autosincronizará.

Para sincronizar un elemento manualmente, asegúrese de que está marcado, púntee en el icono de **Menu (Menú)** y, a continuación, en **Sync now (Sincronizar ahora)**.

Múltiples cuentas de Google

Si dispone de varias cuentas de Google, como puede ser una personal y otra profesional, puede acceder a ellas y sincronizarlas desde la sección de configuración de cuentas. Abra la *lista de aplicaciones* (☰) y púntee en **Settings (Configuración) > Accounts (Cuentas) > Add account (Añadir cuenta)**.

Cambiar el idioma y las opciones de texto

Para configurar las preferencias de ubicación e idioma de entrada, abra la *lista de aplicaciones* (☰) y púntee en **Settings (Configuración) > Language & input (Idioma y entrada)**.

Sistema

Establecer la fecha y hora

Para establecer la fecha y la hora, abra la *lista de aplicaciones* (☰) y púntee en **Settings (Configuración) > Date & time (Fecha y hora)**.



Nota

*Si viaja con frecuencia o vive en un área que utiliza el horario de verano, y tiene acceso a red móvil, active **Automatic time zone (Zona horaria automática)** en este menú. Su tablet establecerá la fecha y la hora basándose en la información que recibe de la red.*

Configuración de alarmas

De forma predeterminada, existen dos alarmas predefinidas en su tablet. Para añadir o editar los ajustes de alarma, abra la *lista de aplicaciones* (☰) y púntee en **Clock (Reloj)** y después en ⌚.

Púntee en el interruptor ON/OFF (ACTIVADO/DESACTIVADO) junto a una alarma predefinida para activarla o desactivarla, o bien púntee en para crear una alarma nueva.

Púntee en una alarma predefinida para editarla. Podrá:

- Definir la hora de la alarma.
- Asignarle una etiqueta (por ejemplo, "Trabajo").
- Definir los días en que se repite la alarma.
- Definir un tono de timbre.

Púntee en para eliminar una alarma. Puede deshacer esta acción punteando en **UNDO (DESHACER)**.

Actualizar el sistema operativo de su tablet

Su tablet puede descargar e instalar actualizaciones del sistema, lo que añadirá compatibilidad con nuevos dispositivos o ampliará las opciones del software.

Para buscar actualizaciones, abra la *lista de aplicaciones* (☰) y puntee en **Settings (Configuración) > About tablet (Acerca del tablet) > System updates (Actualizaciones del sistema) > CHECK NOW (COMPROBAR AHORA)**.



Nota

Dependiendo de la velocidad de su red, la descarga del nuevo software puede tardar hasta 40 minutos. No pulse el botón de encendido o reinicio ni acceda a su tablet de ningún modo durante una actualización del sistema para evitar un fallo en la instalación de firmware.

Restablecer su tablet

Un arranque limpio restablece su tablet a los valores predeterminados de fábrica.



Importante

Esta operación borrará la información personal, todos los contactos almacenados en su tablet y todos los programas instalados.

Para realizar un arranque limpio, abra la *lista de aplicaciones* (☰) y puntee en **Settings (Configuración), Backup & reset (Copia de seguridad y restauración) > Factory data reset (Restablecer datos de fábrica)**; puntee en **RESET TABLET (RESTABLECER TABLET)** y después puntee en **ERASE EVERYTHING (BORRAR TODO)** para formatear el tablet.

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

En esta sección, se incluyen las preguntas más frecuentes que pueden surgir durante el uso de su tablet, y se proporcionan respuestas y soluciones a dichas preguntas.

Aspecto	Pregunta	Respuesta
Audio	¿Por qué el dispositivo no emite sonido?	Si los auriculares están enchufados al dispositivo, el altavoz se desactiva automáticamente. Desconecte los auriculares. Compruebe que la configuración del volumen del dispositivo no tenga desactivado el sonido. Compruebe que el control de volumen no esté establecido en su nivel más bajo.
	¿Por qué dispongo de menos espacio de almacenamiento del que indican las especificaciones?	Una pequeña cantidad de memoria se reserva para la seguridad del sistema.
Archivos multimedia	¿Por qué no puedo ver mis imágenes de perfil?	Puede estar intentando ver una imagen que no se admite. Consulte Formatos admitidos en la página 49 para más información.
	¿Por qué no puedo ver mis archivos de vídeo?	Puede estar intentando ver un vídeo que no se admite. Consulte Multimedia en la página 49 para más información.
	¿Por qué no puedo reproducir mis archivos de música?	Puede estar intentando reproducir un archivo que no se admite. Consulte Multimedia en la página 49 para más información.

Aspecto	Pregunta	Respuesta
Información y rendimiento del sistema	¿Cómo compruebo la versión del sistema operativo del dispositivo?	Abra la <i>lista de aplicaciones</i> y puntee en Settings (Configuración) > About tablet (Acerca del tablet) para comprobar la versión del sistema operativo (número de kernel o build) y otra información del software o hardware.
	¿Dónde puedo encontrar mi ID de número de serie?	Abra la <i>lista de aplicaciones</i> y puntee en Settings (Configuración) > About tablet (Acerca del tablet) > Device Information (Información del dispositivo) .
Alimentación	No puedo encender el dispositivo.	La alimentación de la batería puede estar agotada. Recargue el dispositivo. Consulte Cargar su tablet en la página 8 para más información.
Almacenamiento	¿Cómo puedo comprobar el estado de la memoria?	Para comprobar el estado de la memoria de almacenamiento, vaya a Settings (Configuración) > Storage (Almacenamiento) .
	¿Qué hago cuando la memoria interna de mi dispositivo está llena o casi llena?	Tal vez tenga que eliminar aplicaciones instaladas o mover archivos multimedia a la tarjeta microSD.

Aspecto	Pregunta	Respuesta
Trazado de desbloqueo	He olvidado mi trazado de desbloqueo.	Después de cinco entradas erróneas, puede restablecer su trazado de desbloqueo. Puntee en Forgotten pattern? (¿Ha olvidado el trazado?) e introduzca el nombre de usuario y la contraseña de su cuenta de Google. Debe tener una cuenta de Google activa en el tablet y una conexión a Internet. Si esta opción no está disponible, póngase en contacto con su centro de servicio técnico de Acer más cercano.
Calor	El tablet se calienta cuando se carga o se utiliza durante un período de tiempo prolongado.	Es normal que el dispositivo se caliente durante la carga. Tras la carga, recuperará su temperatura normal. También es normal que el tablet se caliente durante períodos de uso prolongados, como al ver un vídeo o jugar a un juego. Todos los tablets Acer han sido probados antes de salir de fábrica.

Otras fuentes de ayuda

Para encontrar información acerca de:	Consulte:
Información actualizada relacionada con su tablet	www.acer.com
Preguntas sobre servicio técnico	support.acer.com

ESPECIFICACIONES

Rendimiento

- Procesador MTK MT8163V/A Cortex A53 de cuatro núcleos a 1,5 GHz
- Memoria del sistema:
 - 2 GB de RAM DDR3L
 - 16 o 32 GB de memoria flash

Sistema operativo de Android™ 6.0 (Marshmallow)

Pantalla

- Pantalla multitáctil capacitiva FHD IPS LCD de 10,1"
- Resolución de 1920 x 1200

Multimedia

- Cuatro altavoces integrados
- Micrófono incorporado

Formatos admitidos

Tipo	Formatos
Imagen	JPEG
Grabación de audio	AAC-LC, AMR-WB
Reproducción de audio	AAC-LC, AAC, AAC+ (no AAC en bruto), AMR-NB, AMR-WB, MP3, OGG Vorbis, WAV
Grabación de vídeo	H.264 BP, MPEG-4 SP, H.263 BP
Reproducción de vídeo	H.264 BP, H.264 MP, H.264 HP, MPEG-4 SP, H.263 BP

Conectores USB

- Puerto micro USB
- Compatibilidad con OTG

Alimentación

- Entrada de alimentación de CC (10 W)

Conectividad

- Bluetooth 4.0
- Red LAN inalámbrica 802.11a/b/g/n

Navegación

- GPS

Cámara

- Cámara frontal
 - 2 megapíxeles
 - Grabación de audio/vídeo HD de 720p
- Cámara trasera
 - 5 megapíxeles
 - Grabación de audio/vídeo 1080p Full HD

Expansión

- Puerto micro HDMI®
- Puerto micro USB
- Ranura de tarjeta microSD (SDXC, hasta 128 GB)

Batería

- Batería de ión-litio de 2 celda, 22,4 Wh, 6100 mAh, 3,7 V
Duración de la batería: Hasta 8 horas (según los resultados de las pruebas de reproducción de vídeo)



Nota

La duración de la batería dependerá del consumo de alimentación que, a su vez, depende del uso de los recursos del sistema. Por ejemplo, el uso constante de la retroiluminación o el uso de aplicaciones que requieren mucha alimentación acortará la vida de la batería entre cargas.

Dimensiones

Altura	259 mm
Ancho	167,5 mm
Grosor	8,985 mm
Peso	529 g

Condiciones medioambientales

Temperatura

Encendido: 0° C a 35° C

Apagado: -20° C a 60° C

Humedad (sin condensación)

Encendido: entre 20% y 80%

Apagado: entre 20% y 80%

INFORMACIÓN DE MARCAS COMERCIALES

Para patentes DTS, consulte <http://patents.dts.com>. Fabricado bajo licencia de DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, el símbolo, y DTS o DTS-HD y el símbolo juntos son marcas registradas; DTS-HD Premium Sound es una marca comercial de DTS, Inc. © DTS, Inc. Todos los derechos reservados.

DIRECTRICES PARA UN USO SEGURO DE LA BATERÍA

Información relacionada con la batería

No utilice este producto en un entorno húmedo, mojado y/o corrosivo. No coloque, almacene ni deje el producto cerca de una fuente de calor, en un lugar a alta temperatura, bajo la luz directa del sol, en un horno microondas o en un contenedor presurizado, y no lo exponga a temperaturas de más de 60 °C (140 °F). Si no sigue estas instrucciones, la batería puede perder ácido, calentarse, explotar o inflamarse y causar lesiones y/o daños. No desmonte, abra ni modifique la batería. Si la batería tiene fugas y usted entra en contacto con los fluidos derramados, lávese a fondo con agua y acuda inmediatamente al médico. Por razones de seguridad, y para prolongar la vida de la batería, esta no se debe cargar a temperaturas bajas (inferiores a 0 °C/32 °F) o altas (superiores a 45 °C/113 °F).

El pleno rendimiento de una batería se consigue después de dos o tres ciclos de carga y descarga completos. La batería se puede cargar y descargar cientos de veces, pero finalmente será inutilizable. Cuando resulte evidente que los tiempos de conversación y espera son más cortos de lo normal, adquiera una batería nueva. Utilice solamente baterías aprobadas por el fabricante y recárguelas únicamente con cargadores aprobados por el fabricante y diseñados para este dispositivo.

Desconecte el cargador del enchufe eléctrico y del dispositivo cuando no lo utilice. No deje una batería completamente cargada conectada al cargador de CA, ya que la sobrecarga puede acortar su período de vida útil. Si no se utiliza, una batería completamente cargada se descargará con el paso del tiempo. Si la batería está completamente descargada, pueden pasar varios minutos antes de que el indicador de carga aparezca en la pantalla o antes de que se pueda realizar cualquier llamada.

Utilice la batería solamente para las tareas que ha sido pensada. No utilice nunca un cargador cualquiera, ya que la batería resultará dañada.

No cortocircuite la batería. Se puede producir un cortocircuito accidental si un objeto metálico, como una moneda, clip o bolígrafo, conecta directamente los terminales positivo (+) y negativo (-) de la batería.

Son como unas tiras metálicas situadas en la batería. Esta situación puede darse, por ejemplo, si lleva una batería de repuesto en el bolsillo o en el bolso. El cortocircuito de los terminales puede dañar la batería o el objeto que los conecta.

Si deja la batería en lugares con temperaturas extremas (altas y bajas), como en un vehículo cerrado en verano o invierno, la capacidad y el período de vida útil de la misma se reducirán. Trate de mantener la batería siempre entre 15 °C y 25 °C (59 °F y 77 °F). Un dispositivo con una batería muy caliente o fría puede que no funcione temporalmente, aunque esté totalmente cargada. El rendimiento de la batería se ve especialmente limitado con temperaturas por debajo del nivel de congelación.

No arroje las baterías al fuego ya que pueden explotar. Las baterías también pueden explotar si se dañan. Deseche las baterías respetando la normativa local. Recíclelas cuando sea posible. No las tire con el resto de la basura doméstica.

Cómo sustituir la batería

Sustituya la batería únicamente por otra del mismo tipo que la que incluyese el producto. Si utiliza una batería de otro tipo puede suponer un riesgo de incendio o explosión.



Advertencia

Las baterías pueden explotar si no se manipulan de forma apropiada. No desmonte ni tire las baterías al fuego. Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños. Siga las normativas locales al desechar las baterías agotadas.

ACUERDO DE LICENCIA DE USUARIO FINAL

IMPORTANTE - LEA DETENIDAMENTE: EL PRESENTE ACUERDO DE LICENCIA DE USUARIO FINAL ("ACUERDO") ES UN ACUERDO LEGAL ENTRE USTED (YA SEA UN INDIVIDUO O UNA ENTIDAD ÚNICA) Y ACER INC., INCLUYENDO SUS SUBSIDIARIAS ("ACER"), PARA EL SOFTWARE (SUMINISTRADO POR ACER O POR CUALQUIER OTORGANTE DE LICENCIA O PROVEEDOR DE ACER) QUE ACOMPAÑE A ESTE ACUERDO, INCLUYENDO CUALQUIER SOPORTE ASOCIADO, MATERIAL IMPRESO Y DOCUMENTACIÓN ELECTRÓNICA DE USUARIO RELACIONADA CON LA MARCA "ACER", "GATEWAY", "PACKARD BELL" O "EMACHINES" ("SOFTWARE"). ESTE ACUERDO NO IMPLICA NINGÚN OTRO ACUERDO EN RELACIÓN CON NINGÚN OTRO PRODUCTO O ASUNTO. AL INSTALAR EL SOFTWARE QUE ACOMPAÑA AL PRESENTE ACUERDO O CUALQUIER PARTE DE ÉL, USTED ACEPTA EL CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL MISMO. EN CASO DE QUE NO ESTÉ DE ACUERDO CON TODOS LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ESTE ACUERDO, NO CONTINÚE EL PROCESO DE INSTALACIÓN Y ELIMINE DE INMEDIATO DE SU DISPOSITIVO TODOS LOS ARCHIVOS INSTALADOS, DE EXISTIR, REFERENTES AL SOFTWARE QUE SE INCLUYE.

SI NO DISPONE DE UNA COPIA DE LICENCIA VALIDADA DEL SOFTWARE CORRESPONDIENTE, NO TENDRÁ AUTORIZACIÓN PARA INSTALAR, COPIAR O UTILIZAR DE MODO ALGUNO EL SOFTWARE, NI TAMPOCO TENDRÁ DERECHOS AL AMPARO DE ESTE ACUERDO.

El Software está protegido por las convenciones y leyes de copyright internacionales y de los EE. UU. así como por otras leyes y tratados de propiedad intelectual. El Software se facilita bajo licencia, prohibiéndose su venta.

CONCESIÓN DE LICENCIA

Acer le concede los siguientes derechos no exclusivos e intransferibles respecto al Software. Conforme al presente Acuerdo, usted puede:

1. Instalar y utilizar el Software solo en un único dispositivo designado. Se precisa una licencia independiente para cada dispositivo donde se vaya a utilizar el Software;
2. Realizar una copia del Software únicamente con fines de copia de seguridad y archivo;
3. Realizar una copia impresa de cualquier documento electrónico incluido en el Software, siempre que reciba dichos documentos de forma electrónica.

RESTRICCIONES

Usted NO puede:

1. Utilizar o copiar el Software de modo diferente a como se indica en este Acuerdo;
2. Alquilar o ceder el Software a terceros;
3. Modificar, adaptar o traducir el Software parcial o íntegramente;
4. Realizar ingeniería inversa, descompilar o desmontar el Software o crear versiones derivadas a partir del Software;
5. Combinar el Software con otros programas o modificar el Software, a menos que sea para uso personal; o,
6. Transferir la licencia a terceros o poner el Software a disposición de otros, a menos que pueda, tras previa notificación por escrito a Acer, transferir el Software íntegramente a un tercero siempre que no conserve ninguna copia del Software y que dicho tercero acepte los términos del presente Acuerdo.
7. Transferir sus derechos conforme a este Acuerdo a terceros.
8. Exportar el Software en contravención de las leyes y normativas de exportación aplicables, o (i) vender, exportar, reexportar, transferir, desviar, divulgar datos técnicos, o disponer del Software para el uso por una persona, entidad o destino prohibidos, incluyendo a modo enunciativo y no limitativo, Cuba, Irán, Corea del Norte, Sudán o Siria; o bien, (ii) utilizar el Software para fines prohibidos por la ley y las normativas de los Estados Unidos.

SERVICIOS DE ASISTENCIA

Acer no está obligado a facilitar asistencia técnica o de otra naturaleza para el Software.

ACER LIVE UPDATE

Algunos programas contienen elementos que habilitan el uso del servicio Acer Live Update, el cual permite realizar actualizaciones del software mediante la descarga y actualización automática en su dispositivo. Al instalar el software, mediante la presente acepta y consiente que Acer (o sus otorgantes de licencia) puedan comprobar automáticamente la versión del software que está utilizando en su dispositivo, pudiendo facilitarle actualizaciones que se descargarán automáticamente en su dispositivo.

PROPIEDAD Y DERECHOS DE AUTOR

Los derechos de propiedad y titularidad así como los de propiedad intelectual del Software y de todas sus copias corresponderán a Acer y a sus otorgantes de licencia o proveedores (según corresponda). Usted no tendrá ni podrá adquirir derechos de propiedad respecto al Software (incluyendo cualquiera de sus modificaciones o copias realizadas para o por usted) ni derechos de propiedad intelectual relacionados. La titularidad y otros derechos relacionados con el contenido al que se accede a través del Software pertenecen al propietario del contenido correspondiente y estarán protegidos por la ley aplicable. Esta licencia no le confiere derecho alguno respecto a dicho contenido. Por la presente, usted acepta:

1. No eliminar ningún aviso de copyright u otros de propiedad del Software;
2. Reproducir la totalidad de dichos avisos en cualquier copia autorizada que realice; y,
3. Hacer el mejor uso posible de los mismos a fin de evitar la copia no autorizada del Software.

MARCAS COMERCIALES

Este Acuerdo no le confiere ningún derecho en relación con ninguna de las marcas comerciales o de servicio de Acer o de sus otorgantes de licencia o proveedores.

EXENCIÓN DE GARANTÍAS

EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, ACER, SUS PROVEEDORES Y OTORGANTES DE LICENCIA, FACILITAN EL SOFTWARE "TAL CUAL" Y CON CUALQUIER FALLO POSIBLE, Y MEDIANTE LA PRESENTE REHÚSAN TODA GARANTÍA O CONDICIÓN, YA SEA DE FORMA EXPLÍCITA, IMPLÍCITA U OBLIGATORIA, INCLUYENDO A MODO ENUNCIATIVO Y NO LIMITATIVO, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, DERECHO O CONDICIÓN DE COMERCIABILIDAD, DE IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR, DE PRECISIÓN O INTEGRIDAD DE RESPUESTAS, DE RESULTADOS, DE ELABORACIÓN, DE AUSENCIA DE VIRUS Y DE NEGLIGENCIA. TODAS ELLAS EN RELACIÓN CON EL SOFTWARE Y CON LA PRESTACIÓN O NO DE SERVICIOS DE ASISTENCIA. ADEMÁS, NO EXISTE GARANTÍA O CONDICIÓN ALGUNA DE PROPIEDAD, DISFRUTE PACÍFICO, POSESIÓN PACÍFICA, CORRESPONDENCIA CON LA DESCRIPCIÓN O NO INCUMPLIMIENTO RESPECTO AL SOFTWARE.

SE EXCLUYE TODO DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENTE ASÍ COMO OTROS ESPECÍFICOS.

EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, EN NINGÚN CASO SE PUEDE RESPONSABILIZAR A ACER, A SU PROVEEDORES U OTORGANTES DE LICENCIA, DE NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, PUNITIVO, CONSECUENTE O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA (INCLUYENDO A MODO ENUNCIATIVO, LOS DAÑOS POR PÉRDIDA DE BENEFICIOS O DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL O DE OTRA ÍNDOLE, POR INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO, POR DAÑOS PERSONALES, POR PÉRDIDA DE PRIVACIDAD O POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, YA SEA DE BUENA FE O CON DILIGENCIA RAZONABLE, POR NEGLIGENCIA O POR CUALQUIER OTRA PÉRDIDA PECUNIARIA O DE OTRO TIPO) QUE PUDIERE SURGIR DEL USO O IMPOSIBILIDAD DE USO DEL SOFTWARE O DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA, O DE LA PRESTACIÓN O NO DE DICHS SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA, ASÍ COMO DE CUALQUIER OTRA FORMA BAJO O EN CONEXIÓN CON CUALQUIER DISPOSICIÓN DE ESTE ACUERDO, INCLUSO EN CASO DE ERROR, DE AGRAVIO (INCLUYENDO NEGLIGENCIA), RESPONSABILIDAD ESTRICTA, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA DE ACER O DE CUALQUIERA DE SUS PROVEEDORES U OTORGANTES DE LICENCIA, Y AUN EN EL CASO DE QUE SE HUBIERA

INFORMADO A ACER Y A SUS PROVEEDORES U OTORGANTES DE LICENCIA DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y RECURSOS

A PESAR DE LOS DAÑOS EN LOS QUE PUEDA INCURRIR POR CUALQUIER RAZÓN (INCLUYENDO A MODO ENUNCIATIVO, LOS DAÑOS A LOS QUE SE HIZO REFERENCIA ANTERIORMENTE Y TODOS LOS DAÑOS DIRECTOS O GENERALES), LA ÚNICA RESPONSABILIDAD DE ACER, DE SUS PROVEEDORES Y OTORGANTES DE LICENCIA BAJO CUALQUIER DISPOSICIÓN DE ESTE ACUERDO, Y EL ÚNICO RECURSO QUE LE COMPETERÁ A USTED POR TODO LO ANTEDICHO SE LIMITARÁ COMO MÁXIMO A LA CANTIDAD QUE PAGÓ POR EL SOFTWARE. LAS ANTERIORES LIMITACIONES, EXCLUSIONES Y RENUNCIAS (INCLUYENDO LA EXENCIÓN DE GARANTÍAS Y LA EXCLUSIÓN ANTE DAÑOS INCIDENTALES, CONSECUENTES Y DE OTRA NATURALEZA CITADOS PREVIAMENTE) SE APLICARÁN EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, INCLUSO EN EL SUPUESTO DE QUE ALGUNA ACCIÓN NO SIRVA A SU FIN ESENCIAL; TENIENDO EN CUENTA, NO OBSTANTE, QUE EN ALGUNAS JURISDICCIONES NO SE CONTEMPLA DICHA EXENCIÓN O LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD ANTE DICHOS DAÑOS, POR LO QUE LA LIMITACIÓN ANTERIOR PODRÍA NO APLICARSE EN SU CASO.

TERMINACIÓN

Sin perjuicio de cualquier otro derecho, Acer puede terminar de forma inmediata este Acuerdo sin previo aviso si usted no cumple con alguno de los términos o condiciones del presente Acuerdo.

Ante dicha situación, usted debe:

1. Cesar todo uso del Software;
2. Destruir o devolver a Acer la copia original así como cualquier otra copia del Software; y,
3. Eliminar el Software de todos los dispositivos en los que se haya utilizado.

Toda exención de garantías y limitación de responsabilidad establecidos en el presente Acuerdo prevalecerán a la terminación de este Acuerdo.

ASPECTOS GENERALES

Este Acuerdo representa la totalidad del acuerdo contraído entre usted y Acer respecto a esta licencia de uso del Software y reemplaza a todo acuerdo, comunicación, propuesta y/o representación previo entre las partes e igualmente prevalece ante términos adicionales o contradictorios de cualquier pedido, orden, reconocimiento o comunicación similar. Este Acuerdo sólo se puede modificar mediante un documento escrito, firmado por ambas partes. Si un tribunal de jurisdicción competente determina que alguna de las disposiciones del presente Acuerdo es contradictoria en términos legales, dicha disposición se cumplirá en la medida máxima permitida mientras que el resto de disposiciones del Acuerdo permanecerá en pleno vigor y efecto.

DISPOSICIONES ADICIONALES APLICABLES AL SOFTWARE Y LOS SERVICIOS DE TERCEROS

El Software suministrado conforme a este acuerdo por los otorgantes de licencia o proveedores de Acer ("Software de terceros") es sólo para su uso personal, no comercial. Usted no podrá utilizar el Software de terceros de ningún modo que pueda dañar, deshabilitar, sobrecargar o perjudicar los servicios facilitados por los otorgantes de licencia o proveedores de Acer en el presente documento ("Servicios de terceros"). Además, no podrá utilizar el Software de terceros de modo que pueda interferir con el uso o disfrute que otros hagan de los Servicios de terceros, o de los servicios y productos de los otorgantes de licencia de Acer o de los otorgantes de licencia de terceros del proveedor. Su uso del Software de terceros y de los Servicios de terceros también está sujeto a términos y condiciones adicionales así como a políticas a las que puede acceder a través de nuestro sitio Web global.

Política de privacidad

Durante el registro se le pedirá que remita información a Acer. Consulte la política de privacidad de Acer en www.acer.com/worldwide/support/swa.htm o en el sitio web de Acer.